


Handleiding Bluetooth thermometer

Bureau de Wit

036 536 74 20

infobdw@ftbnl.eurofins.com

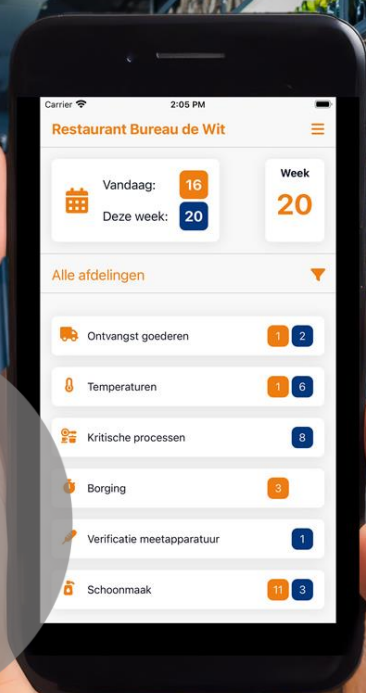

Papier vrij & grenzenloos

Introdactie van HACCP App 3.0

Bluetooth thermometer

De HACCP app is uit te breiden met een bluetooth thermometer. Met deze bluetooth thermometer kunnen gemeten waarden eenvoudig met één druk op de knop worden ingelezen in de HACCP app. We beginnen met een uitleg hoe je de bluetooth thermometer koppelt en vervolgens hoe je deze gebruikt.

Koppelen

Om de bluetooth thermometer te koppelen, doorloop je de volgende stappen:

- Zet de bluetooth thermometer aan
- Belangrijk: zorg ervoor dat de bluetooth op je apparaat is ingeschakeld of verleen toegang wanneer hierom wordt gevraagd
- Open de HACCP app en klik op het hamburgermenu (de drie streepjes). Selecteer vervolgens 'Thermometers'
- Klik op 'Thermometer toevoegen'
- Kies bij device type: TempTest Blue
- Voer het serienummer in dat op de achterkant van de bluetooth thermometer staat vermeld. Voer alleen de cijfers van het serienummer in
- Klik op zoeken. Ook wel te herkennen aan het groene vergrootglas, zie afbeelding 1
- De app zal nu proberen de koppeling tot stand te brengen. Zodra dit is gelukt, tik je op 'Device opslaan', zie afbeelding 2.

Je wordt nu teruggeleid naar het startscherm. De thermometer is nu succesvol gekoppeld.

Afbeelding 1. Thermometer koppelen

Afbeelding 2. Thermometer toevoegen

Uitlezen

De bluetooth thermometer is veelzijdig inzetbaar en kan worden gebruikt in de volgende modules: 'Ontvangst goederen', 'Temperaturen', 'Kritische processen' en 'Verificatie meetapparatuur'. Om de temperatuur uit te lezen, volg je onderstaande stappen:

- Selecteer een van de modules
- Ga naar het specifieke meetpunt waar je de temperatuur van wil controleren
- Zorg ervoor dat de thermometer is ingeschakeld
- Wacht tot de temperatuur stabiel is en klik in de app op het thermometer icoontje, zie afbeelding 3
- De app laadt automatisch de gemeten temperatuur in
- Rond het meetpunt op de gebruikelijke manier af.

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Temperaturen'. It features a back arrow, a thermometer icon, and the title. Below this, a card displays 'Meetpunt: Koelwerkbank 1' with an information icon and a green checkmark, and 'Afdeling: Keuken'. Another card, 'Gegevens meting', shows 'Norm: 4°C of lager' and a measurement of '1,7' in a text box, accompanied by a green checkmark and a thermometer icon. At the bottom, there is a section for 'Opmerking(en)' with an empty text input field.

Afbeelding 3. Temperatuur uitlezen